
dexford

PE 226

Schrittzähler

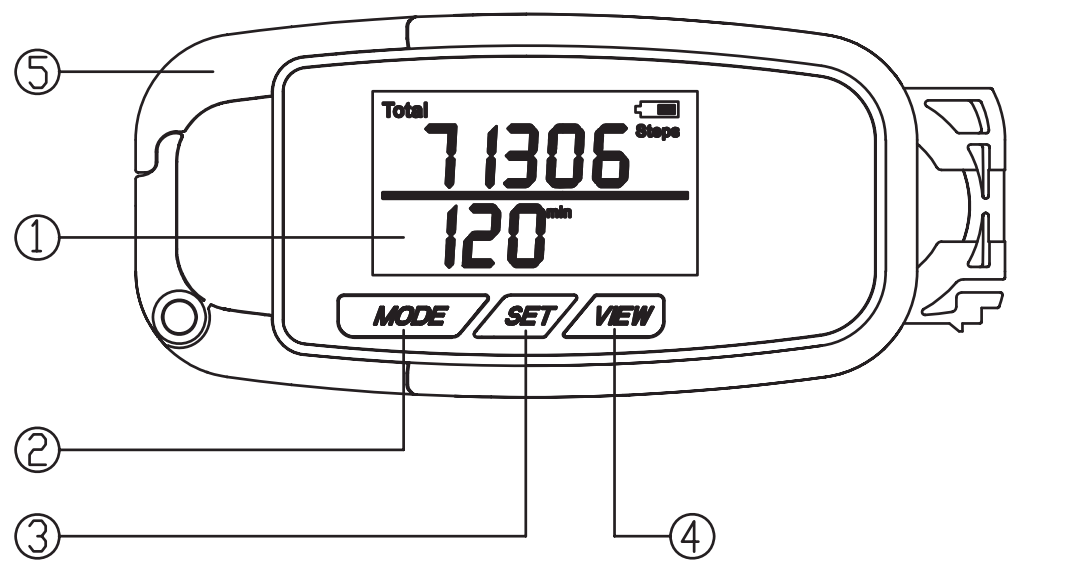

DEUTSCH

Bedienungsanleitung

Bitte lesen und beachten Sie die nachfolgenden Informationen und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf!

WARNUNG!

Sicherheitshinweise

- ➡ Verwenden Sie nur typgleiche Akkus oder Batterien!
- ➡ Behandeln Sie Akkus und Batterien stets vorsichtig und verwenden Sie Akkus und Batterien nur wie beschrieben.
- ➡ Verwenden Sie nie Akkus und Batterien zusammen. Verwenden Sie nie Akkus oder Batterien unterschiedlicher Kapazität oder unterschiedlichem Ladezustand zusammen. Verwenden Sie keine beschädigten Akkus oder Batterien.
- ● Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungs- und Schutzfolien!
- ➡ Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern!
- ● Gefährdung von Gesundheit und Umwelt durch Akkus und Batterien!
- ➡ Akkus und Batterien nie öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen. Sie können giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

ACHTUNG!

- ➡ Umwelteinflüsse wie z. B. Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- ➡ Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.

Verpackungsinhalt

1 Schrittzähler, 1 Halterung, Bedienungsanleitung


Bedienelemente

1 LCD Display
2 MODE Taste
3 SET Taste
4 VIEW Taste
5 Befestigung der Handschlaufe
6 Batteriefach
7 Batterie

INBETRIEBNAHME

Schrittzähler einschalten

➡ Batterie, wie nachfolgend dargestellt, einsetzen

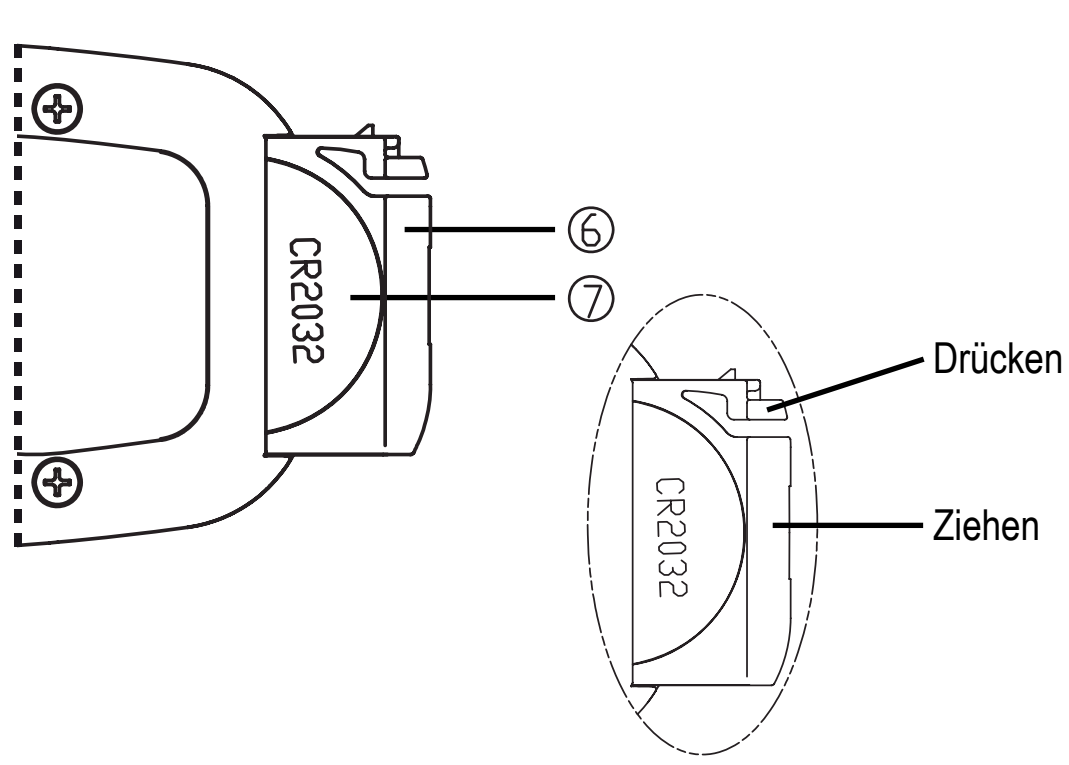

Batterie einsetzen / auswechseln

ACHTUNG!

- ● Die Batterie oder der Schrittzähler können beschädigt werden. Achten Sie darauf, dass die Batterie korrekt eingelegt ist.

DARSTELLUNGEN UND SCHREIBWEISEN


[SET] Abgebildete Taste drücken
3 Sek. [SET] Abgebildete Taste 3 Sekunden drücken
[1] Funktion wird nachfolgend erklärt

MANUELLE EINSTELLUNGEN

Modus wechseln

[MODE] wechsel zwischen den Modi, in abgebildeter Reihenfolge:

steps counting ➡ **distance** ➡ **calories** ➡ **sport time**
(gezählte Schritte) (Strecke) (Kalorien) (Sportzeit)



Speicher der einzelnen Modi löschen:

➡ 3 Sek. [SET]
➡ CLr blinkt
➡ Drücken Sie die Taste [SET] zur Bestätigung.

Zeit einstellen / Benutzerprofil einrichten

(Der Einstellmodus wird automatisch verlassen, wenn nicht innerhalb von 60 Sek. eine Taste betätigt wird.)

➡ 3 Sek. [MODE]
12/24 Stunden blinkt
➡ [SET] zum Einstellen.
➡ [MODE] zur Bestätigung.
Stunde blinkt
➡ [SET] zum Einstellen.
➡ [MODE] zur Bestätigung.
Minute blinkt
➡ [SET] zum Einstellen.
➡ [MODE] zur Bestätigung.
kg / lb blinkt
➡ [SET] zum Einstellen.
➡ [MODE] zur Bestätigung.
Gewicht blinkt
➡ [SET] zum Einstellen.
➡ [MODE] zur Bestätigung.
Schrittlänge blinkt
➡ [SET] zum Einstellen.
➡ [MODE] zur Bestätigung.
[1] **Schrittziel Benachrichtigung** blinkt
➡ [SET] zum Einstellen.

FUNKTIONEN

Sieben Tage Aufzeichnung (Ansehen / Löschen)

➡ [VIEW] Anzeige der Daten aus den letzten 7 Tagen
➡ [SET] Wechsel zwischen den gespeicherten Daten:

Steps taken ➡ **Distance taken** ➡ **Calories burned**
(gegangene Schritte) (zurückgelegte Strecke) (verbrannte Kalorien)

➡ [VIEW] Wechsel zum nächsten Tag
➡ 3 Sek. [SET]
➡ CLr blinkt
➡ [SET] löscht alle Daten der letzten 7 Tage
➡ [MODE] verlassen der Anzeige
(Der Modus wird automatisch verlassen, wenn nicht innerhalb von 10 Sek. eine Taste betätigt wird.)

[1] **Schrittziel Benachrichtigung**

Es werden max. 99000 Schritte gezählt.
➡ [SET] Einstellen in 100er Schritten (ab 1000 in 1000er Schritten)
➡ [SET] gedrückt halten ➡ schnelles einstellen
Dargestellt ist das Schrittziel in Prozent. Um 12Uhr nachts, wird es täglich automatisch auf 0% gesetzt.
Ist das Schrittziel erreicht, flimmert das Schrittzielsymbol für 30 Sek. (drücken Sie eine beliebige Taste um es zu stoppen).

Intelligente Schrittzählfunktion

Die intelligente Schrittzählfunktion erhöht die Zählgenauigkeit. Sie beginnt zu arbeiten, wenn man länger als 7 Sek. läuft und löscht die Schritte, die in weniger als 7 Sek. getan werden.

Automatische Schlummerfunktion

Werden länger als 3 Minuten keine Schritte getan oder eine Einstellung betätigt, schaltet sich das Display automatisch aus.
Das Display schaltet sich automatisch wieder ein, wenn eine Taste betätigt wird oder wieder Schritte gezählt werden können.

Service-Hotline

Bei technischen Problemen wenden Sie sich an unsere Service-Hotline. Schweiz: Tel. 0900 00 1675 (Kosten national, Swisscom bei Drucklegung: CHF 2,60/min). Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Pflegehinweise

Gehäuseoberflächen mit einem weichen und fusselfreien Tuch reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Garantie

Dexford-Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Die Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien, Akkus oder Akkupacks. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Materialoder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern, zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr Dexford-Gerät gekauft haben. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerät entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich verpflichtet, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Sie das Gerät auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen!
Sie sind gesetzlich verpflichtet, Akkus und Batterien beim batterievertreibenden Handel sowie bei zuständigen Sammelstellen, die entsprechende Behälter bereitstellen sicher zu entsorgen. Die Entsorgung ist unentgeltlich. Die Symbole bedeuten, dass Sie Akkus und Batterien auf keinen Fall in den Hausmüll werfen dürfen und sie über Sammelstellen der Entsorgung zugeführt werden müssen. Verpackungsmaterialien entsorgen Sie entsprechend den lokalen Vorschriften.

Konformitätserklärung


Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.dexford.com.

Technische Daten (Technische Änderungen vorbehalten)

Merkmal	Wert
PE 226	
B x H x T	77,5 x 37,5 x 8 mm
Gewicht	35 g (mit Knopfzelle und Handschlaufe)
Batterien	1 x Knopfzelle CR 2032 3V

PE 226

Pedometer

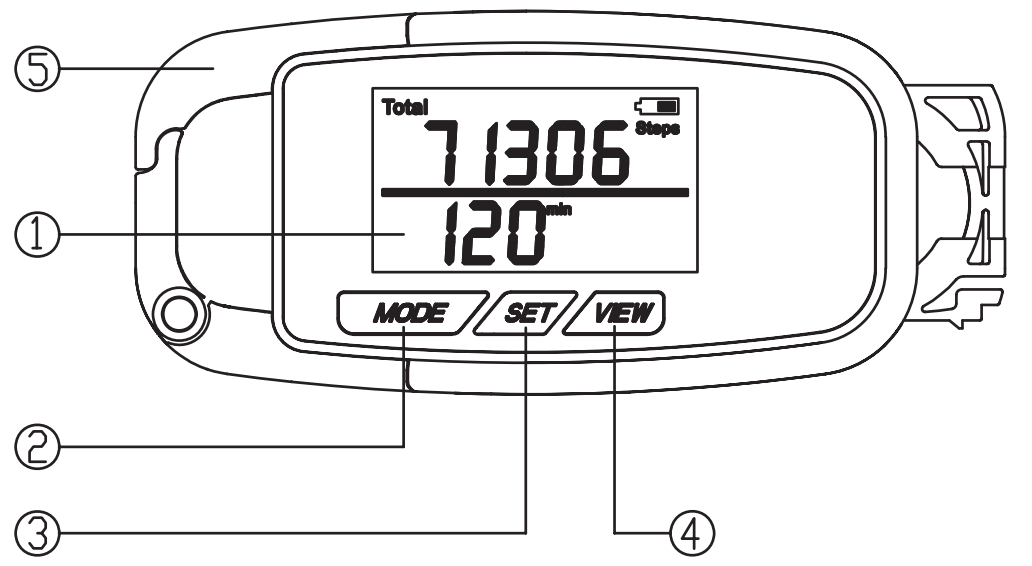

ENGLISH

Operating Instructions

Please read and observe the following information and keep the operating manual nearby for future reference!

⚠ WARNING!

Safety information

- ➡ Only use batteries of the same type!
- ➡ Always treat batteries with due care and attention and only use batteries as described.
- ➡ Never use standard and rechargeable batteries together. Never use rechargeable batteries or standard batteries with different capacities or charge statuses together. Never use standard or rechargeable batteries which are damaged.
- ● Risk of suffocation through small objects, packaging and protective foil!
- ➡ Keep children away from the product and its packaging!
- ● Risks to health and the environment from batteries!
- ➡ Never open, damage or swallow batteries or allow them to pollute the environment. They could contain toxic and ecologically harmful heavy metals.

ATTENTION!

- ➡ Prevent exposure to environmental influences, e.g. smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.
- ➡ Only allow repairs to be completed by qualified personnel.

Package contents

1 Pedometer, 1 Bracket, Operating manual


Operating elements

1 LCD Display
2 MODE Key
3 SET Key
4 VIEW Key
5 Strap Attachment
6 Battery Compartment
7 Battery

STARTING UP

Aktivate Pedometer

➡ Insert the battery as shown

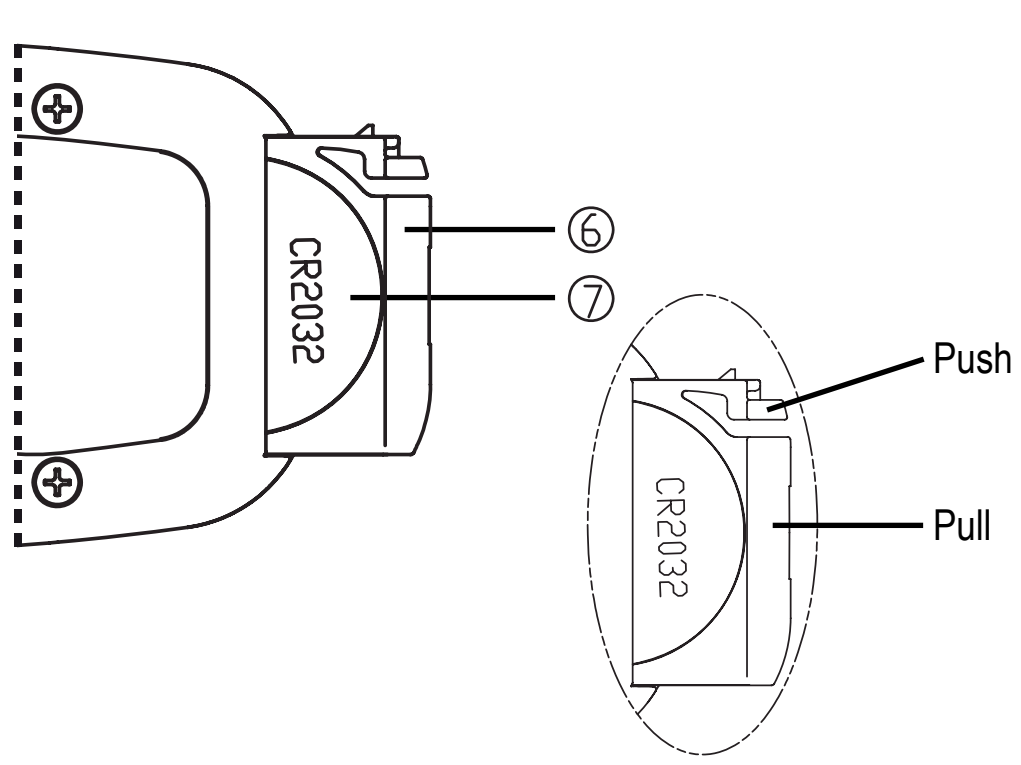

Insert / change battery

⚠ **ATTENTION!**

● Battery or pedometer can be damaged.
Make sure that the battery is inserted correctly.

DISPLAY AND NOTATION OF OPERATING SEQUENCES


SET	Press the button depicted
3 Sec. SET	Press and hold down the button depicted for 3 seconds
1	Function will be explained below

MANUAL SET-UP

Change Mode

MODE change between the modes in shown sequence:

steps counting ➔ distance ➔ calories ➔ sport time



Delete memory of each mode:

➡ 3 Sec. SET
➡ CLr flashes
➡ Press the button SET to confirm.

Set Time / Setting up user profile

(The setting mode is terminated automatically if no key is pressed within 60 seconds.)

➡ 3 Sec. MODE
12/24 hour flashes
➡ SET to set.
➡ MODE to confirm.
hour flashes
➡ SET to set.
➡ MODE to confirm.
minute flashes
➡ SET to set.
➡ MODE to confirm.
kg / lb flashes
➡ SET to set.
➡ MODE to confirm.
weight flashes
➡ SET to set.
➡ MODE to confirm.
steps leght flashes
➡ SET to set.
➡ MODE to confirm.
1 **step target alert** flashes
➡ SET to set.

FEATURES

Seven days record (view / delete)

➡ VIEW Showing the data from the last 7 days
➡ SET change between the stored data:

Steps taken ➔ Distance taken ➔ Calories burned

➡ VIEW change to the next day
➡ 3 Sec. SET
➡ CLr flashes
➡ SET deletes all data from the last 7 days
➡ MODE exit the modus

(The setting mode is terminated automatically if no key is pressed within 10 seconds.)

1 **Step target alert**

There is a max. of 99000 counted steps.

➡ SET Set in steps of 100 (over 1000 in steps of 1000)
➡ hold SET ➡ adjust fast

Shown is the step target in percent. At 12am at night, it will be automatically set to 0% every day.

If the step target is reached, the step target symbol will flicker for 30 seconds (press any key to stop it).

Intelligent steps counting function

The intelligent steps counting function increases counting accuracy. It starts to work if you move longer than 7 sec and deletes the steps that can be done in less than 7 seconds.

Automatic sleep function

If you don't take any steps or make any settings for more than 3 minutes, the display will turn off automatically.

The display will automatically turn back on if a button is pressed or steps can be counted again.

Service hotline

In the case of technical problems, contact our Service hotline. Switzerland: Tel. 0900 00 1675 (national charges, Swisscom at time of going to print: CHF 2.60/min). In the case of claims under the terms of guarantee, contact your sales outlet.

Maintenance

Clean the surface of the housing with a soft, fluff-free cloth. Do not use any cleaning agents or solvents.

Guarantee

Dexford equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase. All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defective parts, replace them or replace the entire device. Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer. If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the Dexford device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to the laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container. The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!

You are legally obliged to dispose of power packs and batteries at the point of sale or in the corresponding containers provided at collection points by local public waste authorities. Disposal is free of charge. The symbols indicate that the batteries must not be disposed of in normal domestic waste and that they must be brought to collection points provided by local public waste authorities. Packaging materials must be disposed of according to local regulations.

Declaration of Conformity

This device fulfils the requirements stipulated in the Directive 1999/5/EC on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity. Conformity with the above mentioned directive is confirmed by the CE mark on the device. To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our web site www.dexford.com.


Technical data (All rights reserved)

Feature	Value
PE 226	
W x H x D	77,5 x 37,5 x 8 mm
Weight	35 g (with button battery and wrist strap)
Power	1 x button battery CR 2032 3V

dexford

PE 226

Podomètre

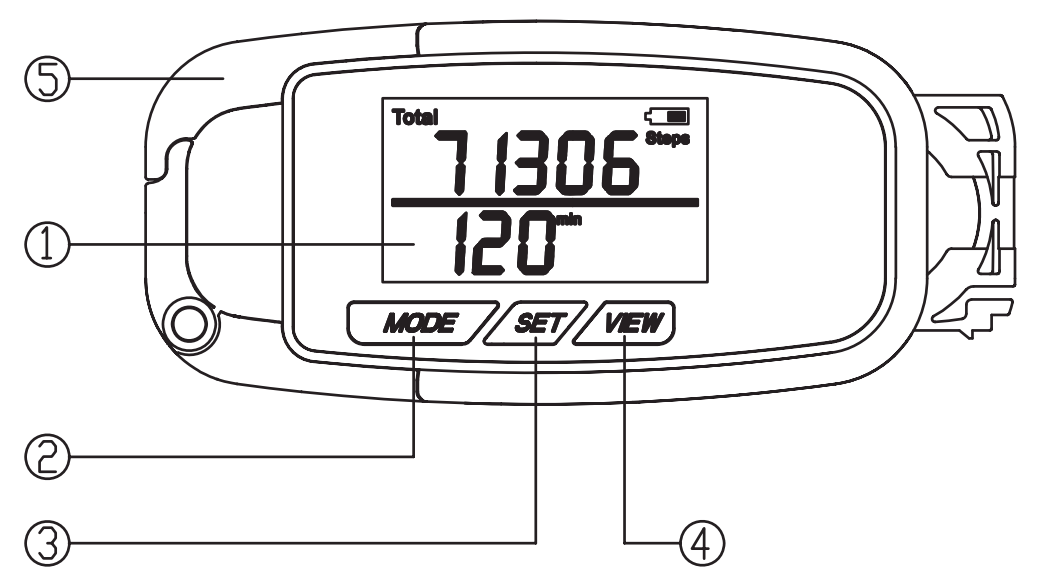

FRANÇAIS

Mode d'emploi

Veuillez lire et observer les informations suivantes et conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin!

⚠ AVERTISSEMENT!

Consignes de sécurité

- ➡ Utilisez uniquement des piles ou des batteries de même type
- ➡ Traitez toujours les piles et batteries avec prudence et utilisez-les uniquement comme décrit sur leur emballage.
- ➡ N'utilisez jamais piles et batteries ensemble. N'utilisez jamais de piles et batteries de capacité ou d'état de charge différents. N'utilisez pas de piles ou batteries endommagées.
- ● Risque d'étouffement lié à des éléments de petite taille, des films d'emballage et de protection !
- ➡ Tenez les enfants à l'écart du produit et de son emballage !
- ● Risque pour la santé de l'être humain et l'environnement lié aux piles et batteries !
- ➡ Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et batteries ou faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Ils peuvent contenir des métaux lourds toxiques et polluants.

ATTENTION !

- ➡ Évitez des influences provenant de l'environnement telles que fumée, poussière, vibrations, produits chimiques, humidité, grande chaleur ou ensoleillement direct.
- ➡ Faire exécuter les réparations uniquement par du personnel spécialisé et qualifié.

Contenu du coffret

1 Podomètre, 1 Titulaire, Mode d'emploi


Afficher les icônes et éléments de commande

1 Moniteur LCD
2 MODE bouton
3 SET bouton
4 VIEW bouton
5 Strap Attachment
6 Compartiment de la batterie
7 Batterie

MISE EN SERVICE

Activate podomètre

➡ Insérez la batterie comme illustré

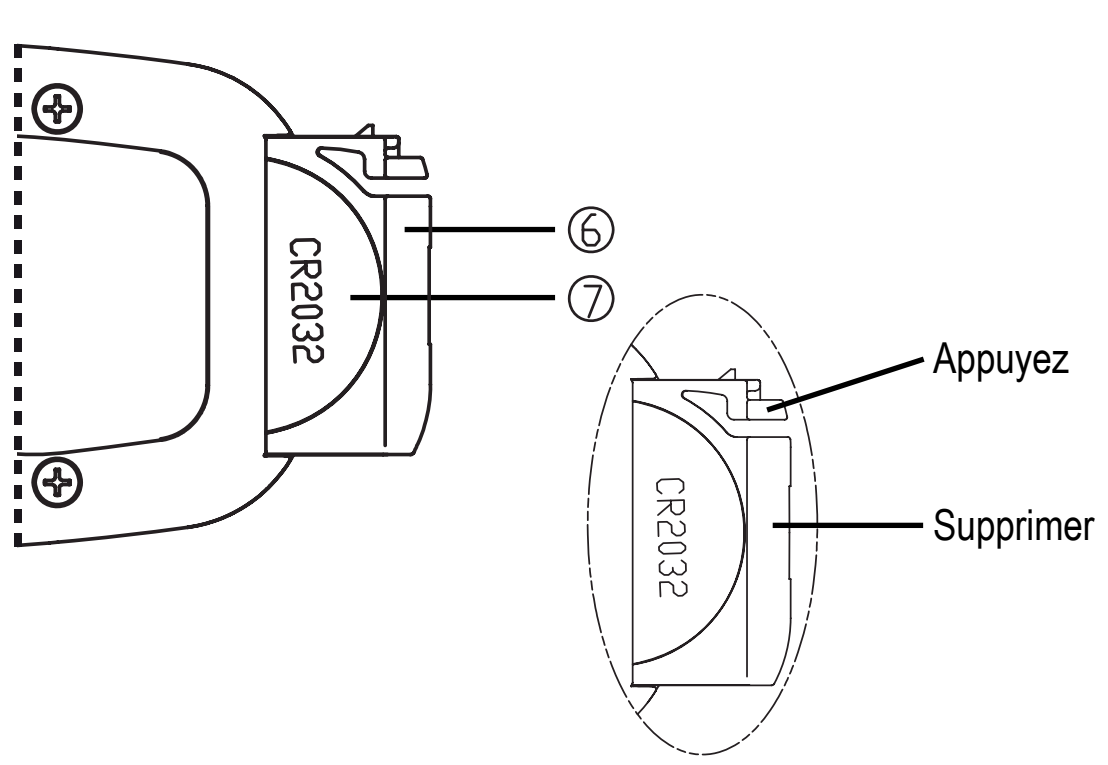

Insérer / changer la batterie

⚠ **ATTENTION!**

● Batterie ou podomètre peuvent être endommagés. Assurez-vous que la batterie est insérée correctement.

AFFICHAGE ET NOTATION DE SÉQUENCES DE FONCTIONNEMENT


SET	Appuyez sur le bouton représenté
3 Sec. SET	Appuyez et maintenez enfoncé le bouton représenté pendant 3 secondes
1	Fonction sera expliquée ci-dessous

RÉGLAGE MANUEL

Changer de mode

MODE commuter entre les modes dans l'ordre indiqué:

steps counting ➡ **distance** ➡ **calories** ➡ **sport time**
(l'étape comptage) (Distance) (Calories) (Temps sports)



Effacer la mémoire de chaque mode:

➡ 3 Sec. SET
➡ CLr clignote
➡ Appuyer sur la touche SET à confirmer.

Régler l'heure / Mise en place d'un profil de l'utilisateur

(Le mode de réglage est résilié automatiquement si aucune touche n'est actionée dans les 60 secondes.)

➡ 3 Sec. MODE
12/24 heure clignote
➡ SET pour sélectionner.
➡ MODE à confirmer.
heure clignote
➡ SET pour sélectionner.
➡ MODE à confirmer.
minute clignote
➡ SET pour sélectionner.
➡ MODE à confirmer.
kg / lb clignote
➡ SET pour sélectionner.
➡ MODE à confirmer.
poids clignote
➡ SET pour sélectionner.
➡ MODE à confirmer.
étapes leght clignote
➡ SET pour sélectionner.
➡ MODE à confirmer.
1 **étape alerte cible** clignote
➡ SET pour sélectionner.

CARACTÉRISTIQUES

Sept jours dossier (vue / delete)

➡ VIEW Voici les données des 7 derniers jours
➡ SET changer entre les données stockées:

Steps taken ➡ **Distance taken** ➡ **Calories burned**
(mesures prises) (Distance pris) (calories brûlées)

➡ VIEW changer pour le lendemain
➡ 3 Sec. SET
➡ CLr clignote
➡ SET supprime toutes les données des 7 derniers jours
➡ MODE quitter le modus

(Le mode de réglage est résilié automatiquement si aucune touche n'est actionée dans les 10 secondes.)

1 Étape alerte cible

Il ya un max. de 99000 pas comptés.
➡ SET Situé au pas de 100 (plus de 1000 en étapes de 1000)
➡ tenir SET ➡ régler rapidement

Montrée est la cible d'étape pour cent. À 12h le soir, il est automatiquement réglée à 0% tous les jours.
Est la cible de l'étape atteinte, l'étape cibles symbole clignote pendant 30 secondes (appuyez sur n'importe quelle touche pour l'arrêter).

Mesures intelligentes fonction de comptage

Les étapes intelligents comptage des augmentations de la fonction comptage précision. Il commence à travailler si vous vous déplacez plus de 7 secondes et supprime les mesures qui peuvent être faites en moins de 7 secondes.

Fonction de veille automatique

Si vous prenez plus de 3 minutes de marches ou pas de paramètres sont activés, l'écran s'éteint automatiquement.
L'affichage se met automatiquement en marche si un bouton est pressé ou pas peut être compté à nouveau.

Ligne d'assistance directe

En cas de problèmes techniques, adressez-vous à notre ligne d'assistance directe. Suisse : Tél. 0900 00 1675 (frais Swisscom à l'impression de ce mode d'emploi : CHF 2,60/min). En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur.

Remarques d'entretien

Nettoyez les surfaces du boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. N'utilisez pas de produits d'entretien ou de solvants.

Garantie

Les appareils Dexford sont contrôlés et fabriqués suivant les meilleurs procédés. Des matériaux sélectionnés et des technologies de pointe leur garantissent un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas aux piles et piles rechargeables utilisées dans les produits. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts dus à des vices de matériel ou de fabrication seront éliminés gratuitement. Le droit à la garantie expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrects, d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. En cas de réclamations, nous nous réservons le droit de réparer, de remplacer les pièces défectueuses ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant que les défauts ne reposent pas sur une faute intentionnelle ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil Dexford présente cependant un défaut pendant la période de garantie, veuillez vous adresser exclusivement au magasin où vous l'avez acheté en présentant votre bon d'achat. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie répondant à ces dispositions qu'exclusivement auprès de votre revendeur. Deux ans après l'achat et la remise de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Mettre l'appareil au rebut

Si vous ne voulez plus servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme de traitement des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus de mettre tous les appareils électriques et électroniques usagés dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères ! Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos piles et piles rechargeables auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent à disposition des conteneurs adéquats. Leur élimination est gratuite. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et piles rechargeables dans les ordures ménagères, mais que vous devez les apporter à un centre de collecte. Éliminez les fournitures d'emballage selon les règlements locaux.

Déclaration de conformité

Cet appareil est en conformité avec la directive 1999/5/CE sur les installations de radio et de télécommunication et la reconnaissance réciproque de leur conformité. La conformité avec la directive mentionnée ci-dessus est confirmée sur l'appareil par la marque CE. Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement la déclaration intégrale de conformité sur notre site Internet www.dexford.com.


Données techniques (Sous réserve de modifications techniques)

Caractéristique	Valeur
PE 226	
H x L x P	77,5 x 37,5 x 8 mm
Poids	35 g (avec pile bouton et une dragonne)
Piles	1 x pile bouton CR 2032 3V

dexford

PE 226

Pedometro

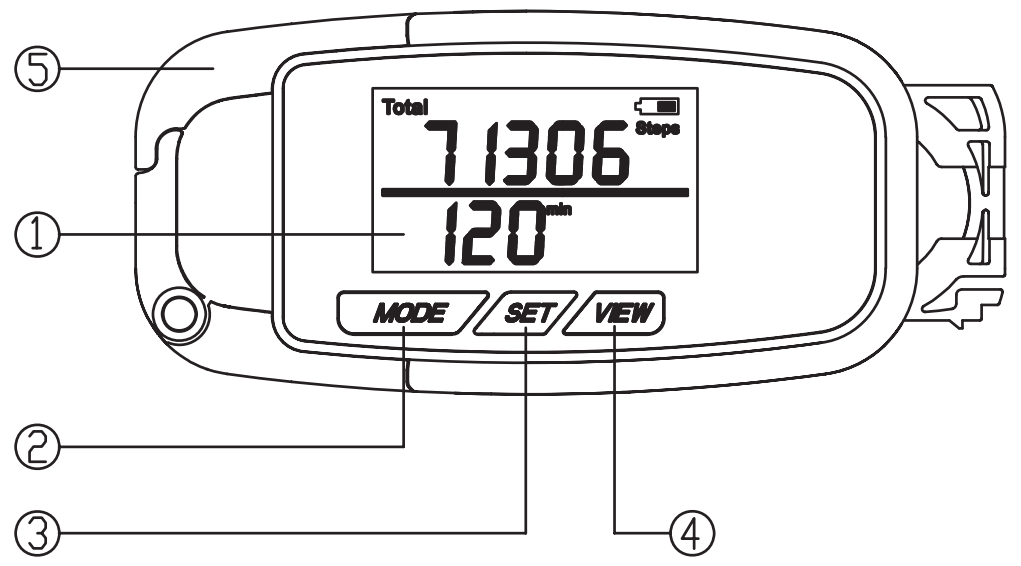

ITALIANO

Istruzioni per l'uso

Leggere e osservare le seguenti informazioni e conservare le istruzioni per l'uso per consultazione futura!

⚠ AVVERTENZA!

Indicazioni di sicurezza

- ➡ Usare solo batterie dello stesso tipo!
- ➡ Trattare sempre con prudenza batterie e pile e usare batterie e pile solo come descritto.
- ➡ Non mischiare mai batterie ricaricabili e pile. Non utilizzare mai batterie ricaricabili o pile con capacità o stati di carica differenti. Evitare l'uso di batterie ricaricabili o pile difettose.
- ● Rischio di soffocamento dovuto a minuteria, pellicole protettive e di imballaggio!
- ➡ Tenere lontano tale imballaggio dalla portata dei bambini!
- ● Batterie ricaricabili e pile possono provocare danni alla salute e all'ambiente!
- ➡ Non aprire, danneggiare, ingerire o disperdere nell'ambiente accumulatori e pile. Queste possono contenere metalli pesanti nocivi e dannosi per l'ambiente.

ATTENZIONE!

- ➡ Evitare un'esposizione a fumo, polvere, vibrazioni, sostanze chimiche, umidità, calore e raggi solari diretti.
- ➡ Le riparazioni vanno affidate esclusivamente al personale qualificato del servizio di assistenza tecnica.

Oggetto di fornitura

1 Pedometro, 1 Staffa, Istruzioni


Elementi di comando

1 Display LCD
2 MODE tasto
3 SET tasto
4 VIEW tasto
5 Strap Allegato
6 Vano batteria
7 Batteria

MESSA IN FUNZIONE

Attivare Pedometro

➡ Inserire la batteria come mostrato

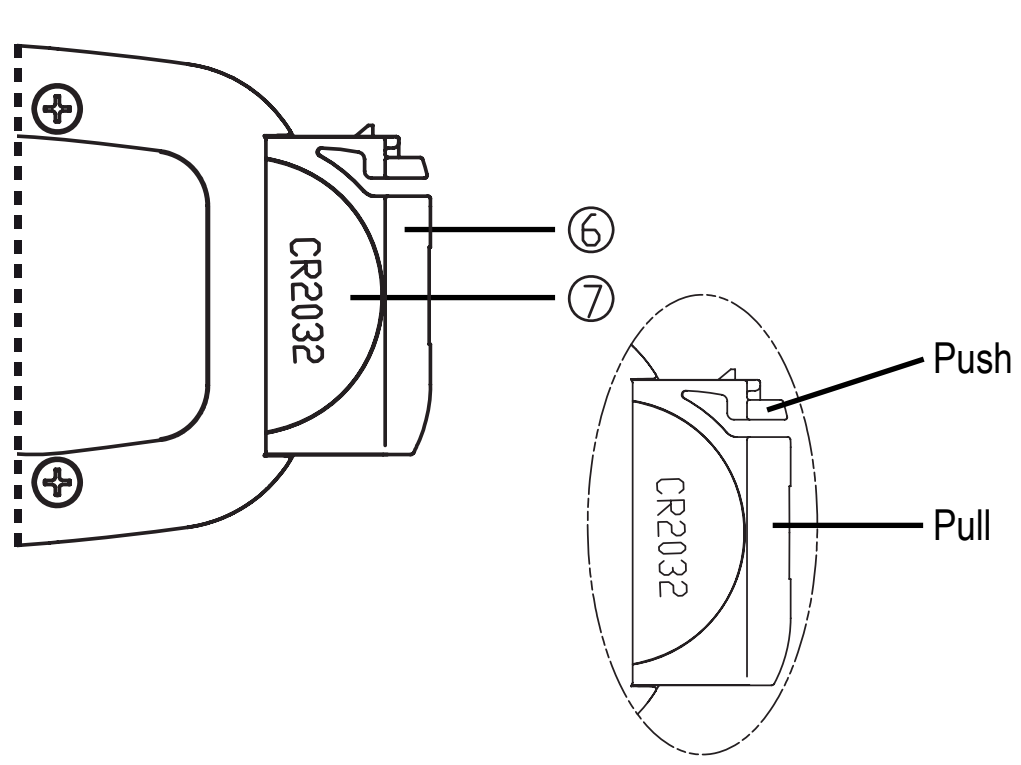

Inserire / cambiare la batteria

⚠ **ATTENZIONE!**

- ● Batteria o pedometro possono essere danneggiati. Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente.

DISPLAY E NOTAZIONE DI SEQUENZE OPERATIVE


SET	Premere il tasto raffigurato
3 Sec. SET	Premere e tenere premuto il tasto raffigurato per 3 secondi
1	Funzione sarà spiegato di seguito

IMPOSTAZIONI MANUALI

Modifica della modalità di

MODE cambiare tra le modalità in sequenza illustrata:

steps counting ➡ **distance** ➡ **calories** ➡ **sport time**
(Passi contati) (Distanza) (Calorie) (Tempo di sport)



Cancellare la memoria di ogni modalità:

➡ 3 Sec. SET
➡ CLr lampeggia
➡ Premere il pulsante SET per confermare.

Imposta ora / Impostazione del profilo utente

(La modalità di impostazione viene terminata automaticamente se nessun tasto viene premuto entro 60 secondi.)

➡ 3 Sec. MODE
12/24 ora lampeggia
➡ SET per selezionare.
➡ MODE per confermare.
ora lampeggia
➡ SET per selezionare.
➡ MODE per confermare.
minuto lampeggia
➡ SET per selezionare.
➡ MODE per confermare.
kg / lb lampeggia
➡ SET per selezionare.
➡ MODE per confermare.
peso lampeggia
➡ SET per selezionare.
➡ MODE per confermare.
passi leght lampeggia
➡ SET per selezionare.
➡ MODE per confermare.
1 **Passo allerta bersaglio** lampeggia
➡ SET per selezionare.

CARATTERISTICHE

Sette giorni di registrazione (visualizzazione / cancellazione)

➡ VIEW Mostrando i dati degli ultimi 7 giorni
➡ SET cambiare tra i dati memorizzati:

Steps taken ➡ **Distance taken** ➡ **Calories burned**
(Le iniziative intraprese) (distanza preso) (calorie bruciate)

➡ VIEW cambiare al giorno successivo
➡ 3 Sec. SET
➡ CLr lampeggia
➡ SET cancella tutti i dati degli ultimi 7 giorni
➡ MODE uscire dal modus

(La modalità di impostazione viene terminata automaticamente se nessun tasto viene premuto entro 10 secondi.)

1 **Passo allerta bersaglio**

C'è un max. di 99000 passi contati.

➡ SET Situato a passi di 100 (oltre 1000 in passi di 1000)
➡ tenere SET ➡ regolare veloce

Mostrato è il bersaglio passo in percentuale. Alle 00:00 di notte, viene automaticamente impostato a 0% tutti i giorni.

È l'obiettivo raggiunto passo, il passo bersaglio simbolo lampeggia per 30 secondi (premere un tasto qualsiasi per fermarlo).

Funzione passaggi intelligenti conteggio

I passaggi intelligenti conteggio aumenta funzione di conteggio precisione. Si comincia a lavorare se si sposta più di 7 secondi e cancella i passi che può essere fatto in meno di 7 secondi.

Funzione di sospensione automatica

Se si prende più di 3 minuti qualsiasi iniziativa e senza impostazioni vengono attivate, il display si spegne automaticamente.

Il display si accende automaticamente indietro su se viene premuto un tasto o di passaggi può essere contato di nuovo.

Linea diretta di assistenza

In caso di problemi tecnici, rivolgersi alla nostra linea diretta di assistenza. Svizzera: tel. 0900 00 1675 (spese da rete nazionale Swisscom alla data di stampa: CHF 2,60/min). In caso di reclami entro il periodo di garanzia commerciale, rivolgersi al rivenditore autorizzato.

Indicazioni per la cura

Pulire le superfici dell'involucro con un panno morbido e antipelucchi. Non utilizzare detergenti o solventi.

Garanzia

Gli apparecchi Dexford sono costruiti e collaudati in osservanza dei processi di produzione più moderni. L'impiego di materiali selezionati e tecnologie altamente sviluppate sono garanti di una perfetta funzionalità e lunga durata in vita. La garanzia non si estende a pile, batterie ricaricabili o pacchi batteria utilizzati all'interno degli apparecchi. Il periodo di garanzia commerciale ricopre 24 mesi a partire dalla data di acquisto. Entro il periodo di garanzia si procederà all'eliminazione gratuita di tutti i guasti dovuti a difetti di materiale o produzione. Il diritto di garanzia cessa in caso di interventi da parte dell'acquirente o di terzi. Danni dovuti a impiego o esercizio improprio, naturale usura, errato montaggio o conservazione, collegamento o installazione impropri, forza maggiore o altri influssi esterni non sono coperti da garanzia. In qualità di produttore ci riserviamo il diritto, in caso di reclami, di riparare o sostituire le parti difettose o di rimpiazzare l'apparecchio. Parti o apparecchi sostituiti passano di nostra proprietà. Sono esclusi diritti di risarcimento per danni se non dovuti a intenzione o colpa grave del costruttore. In caso di difetti del presente apparecchio durante il periodo di garanzia, si prega di rivolgersi esclusivamente al negozio di rivendita dell'apparecchio Dexford assieme al relativo scontrino di acquisto. In base alle presenti disposizioni, tutti i diritti di garanzia dovranno essere fatti valere esclusivamente nei confronti del rivenditore autorizzato. Decorso il termine di due anni dalla data di acquisto e consegna dei nostri prodotti non sarà più possibile fare valere alcun diritto di garanzia.

Smaltimento

Smaltire l'apparecchio consegnandolo in uno dei punti di raccolta istituiti dalla propria società di smaltimento rifiuti comunale (ad es. centro di riciclo materiali). La legge sugli apparecchi elettrici ed elettronici prescrive ai proprietari di apparecchi esauriti la consegna di apparecchi elettrici ed elettronici in un centro di rilievo rifiuti in raccolta differenziata. Il simbolo riportato qui a lato indica che non è assolutamente consentito smaltire l'apparecchio gettandolo nei rifiuti domestici! Per legge sussiste l'obbligo di consegnare batterie e pile presso i rivenditori di pile utilizzando gli appositi contenitori di raccolta e provvedendo in tal modo al corretto smaltimento. Lo smaltimento è gratuito. I simboli indicano che non è assolutamente consentito gettare batterie e pile nei rifiuti domestici, consegnandoli ai fini dello smaltimento nei rispettivi punti di raccolta.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è conforme alla direttiva 1999/5/CE concernente le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione il reciproco riconoscimento della loro conformità. La conformità con la direttiva di cui sopra viene confermata dal marchio CE applicato sull'apparecchio. Per la dichiarazione di conformità completa si prega di voler usufruire del servizio gratuito di download dal nostro sito web www.dexford.com.

Dati tecnici (Con riserva di modifiche tecniche)

Caratteristica	Valore
PE 226	
L x A x P	77,5 x 37,5 x 8 mm
Peso	35 g (con batteria a bottone e cinturino da polso)
Batterie	1 x batteria a bottone CR 2032 3V